




百氧生物科技有限公司  
Biyoung Biotechnology Co.,Ltd.

# 百氧水機使用說明書

## User's Guide for Biyoung Water Dispenser

機種Model：百氧水機

型號Type：BYW-20P/40P

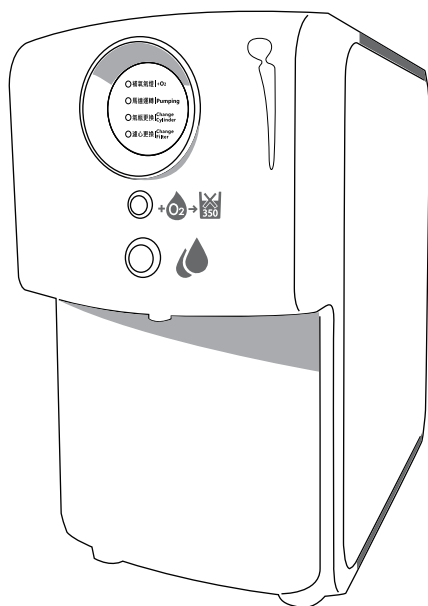

使用本產品前，請仔細閱讀說明書，  
本手冊請妥善保存。

Before using this product, please read the instructions carefully.  
Please keep this manual properly.



# 百氧-高氧水製造機

與您一起守護全家人的健康

## 目錄

安全注意事項 ————— 1

產品規格 ————— 2

安裝說明 ————— 3


操作說明 ————— 5

日常保養與注意事項 ————— 6

售後服務 ————— 7

產品保固卡 ————— 頁尾

# 安全注意事項

	危險	造成人體的傷害或產品損傷
	注意	造成產品嚴重損壞

## 危險

- 1.切勿拆解或修改本裝置。
- 2.請勿將水機放置在直接日照，或接近暖氣機、火爐或類似熱源之處。
- 3.濕手絕勿觸碰電源插頭。
- 4.移動水機前，一定要拔移電源線。
- 5.將水機裝在桌上時，請小心不要放置在桌面邊緣避免摔落。
- 6.請確認電源線沒有破損，沒有接觸暖氣機等高溫物體，或受到重壓。
- 7.如果電源線或插頭損壞，請勿插入電源插頭。
- 8.水機如出現漏水，異常噪音或異味，請立即關閉電源，拔掉電源插頭，然後致電客服中心。

## 注意

- 1.請在平坦處安裝使用，以防傾倒或跌落。
- 2.請勿在浴室或潮濕處使用。
- 3.清潔水機時，請用濕布擦拭即可。
- 4.水機補氧時，會出現數次洩壓與輕微馬達運轉聲音，此為正常現象，請安心使用。
- 5.請確保水源充足，避免加壓時缺水造成馬達空轉。
- 6.斷電將使濾心更換計時歸零重新起計。
- 7.任何產品問題，請聯繫經銷商或客服中心。

## 產品規格

外觀尺寸(長、寬、高)	400mm x 220mm x450mm
額定電壓	110V / 220V
頻率	AC / 50 / 60HZ
最大耗功率	29W
淨重	12公斤

# 安裝說明




掃描QR CORD觀看安裝影片

## 一、清點配備

百氧水機內附配件：變壓器1組、濾心1組(橘色、綠色、藍色各1支)、藍白水管各一捲、水桶1個、氧氣瓶1支、操作手冊1本、球閥1顆、安裝日期貼紙1張。



## 二、安裝濾心

- 1.由右而左的順序依序是，橘、藍、綠。
- 2.標籤朝左，逆時針旋轉卡緊。
- 3.每支濾心貼上安裝日期。

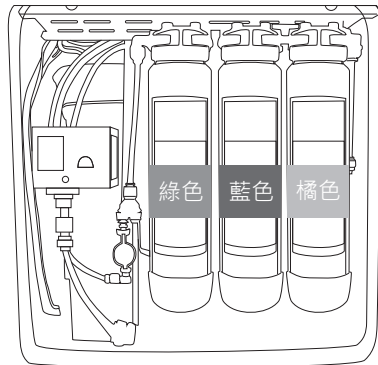


## 三、安裝氧氣瓶

在面對水機的左側安裝氧氣瓶，為防止漏氣，由工程人員安裝，或至官網參考安裝影片。

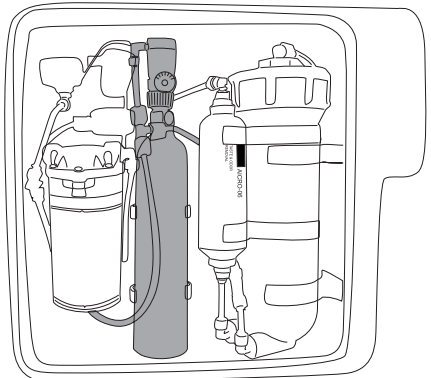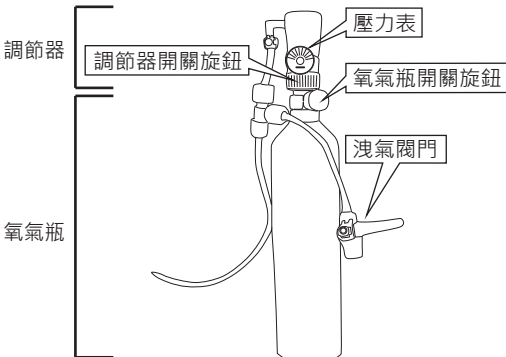


#### 四、安裝桶子

- 1.桶子內附快接轉閥，可先熟悉轉閥開關，方向呈一直線為開；呈十字為關。
- 2.按壓快接轉閥插拔管子(如圖)，並裁剪適當的長度連接水桶與水機。

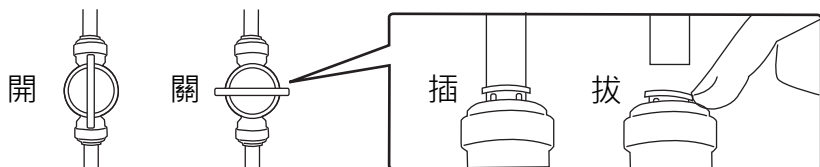

#### 五、清洗濾心

步驟1.確保水流暢通，桶子與入水口的開關為開，洩水口為關閉。

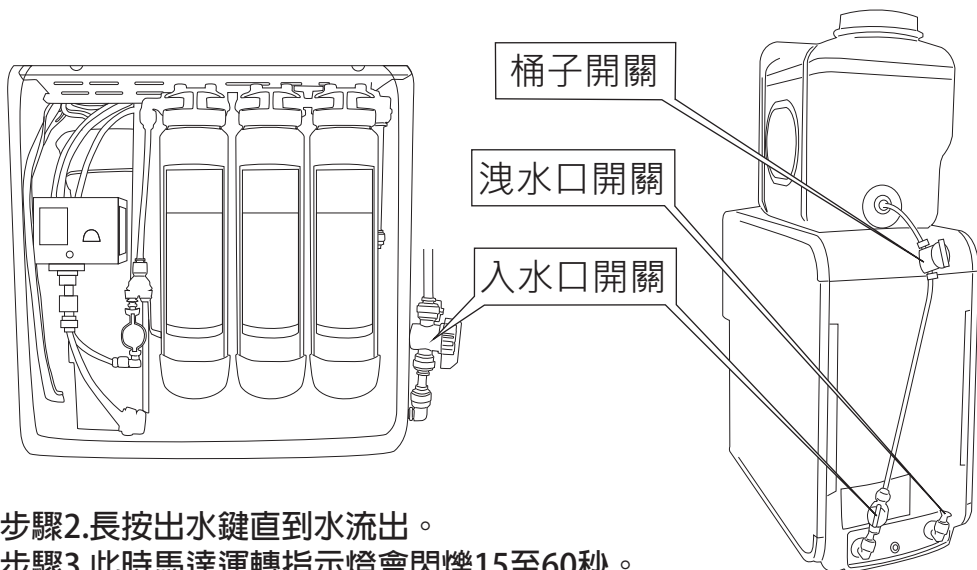


步驟2.長按出水鍵直到水流出。

步驟3.此時馬達運轉指示燈會閃爍15至60秒。

步驟4.待燈號閃爍完畢後，再長按氧氣進氣鍵約3秒以上，

※注意！會自動出水約300-500c.c.，需拿容器接水。

步驟5.重複”步驟4”，約3到5次，直到活性碳清洗乾淨，即可飲用高氧水。

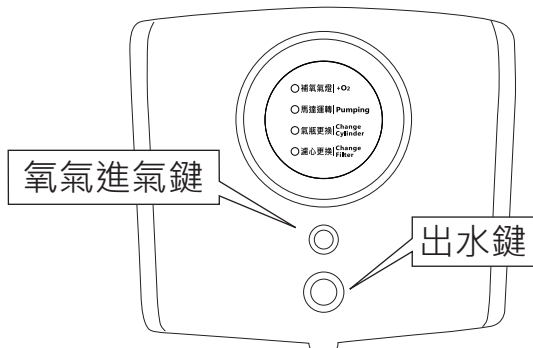

# 操作說明

說明一、面板上方圓盤內有4個燈號，下方有2個按壓鍵。

03氣瓶更換：亮燈閃爍時，表示氧氣即將用完，提醒更換氧氣瓶，請聯絡客服。

02馬達運轉：燈亮表示高壓砲桶正在增壓及加水。

01氧氣：燈亮表示正在補氧。

- 補氧氣燈 | +O<sub>2</sub>
- 馬達運轉 | Pumping
- 氣瓶更換 | Change Cylinder
- 濾心更換 | Change Filter

04濾心更換：使用90天後亮燈表示需更換濾心。請聯絡客服人員。



05氧氣進氣鍵：  
按住此鍵3秒鐘以補充氧氣，直到未過濾的水流出約350 c.c. 在觸按此鍵之前，請拿一個容器來容納不可飲用的水。

06出水鍵：  
a.長按此鍵，製出高氧水。  
b.氧氣燈與馬達運轉燈同時亮時，無法出水。  
c.馬達運轉燈熄滅，再按出水鍵，3次之後還是沒有出水，表示水源沒有水，請先檢查水源處。

## 說明二、

### 濾心更換

- 1.關閉後方入水口開關，使其停止入水。
  - 2.長按出水鍵將水洩光。
  - 3.將插頭拔掉避免觸電。
  - 4.取下需更換的濾心，並貼上安裝日期的貼紙、註記安裝日期。
  - 5.重設時間。以兩秒三下的速度按下氧氣進氣鍵，濾心更換燈號會閃爍四次，表示設定成功。
- ※橘色的濾心，建議每3個月更換一次。
- ※綠色與藍色的濾心，建議每6個月更換一次。

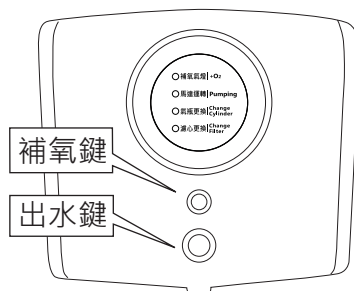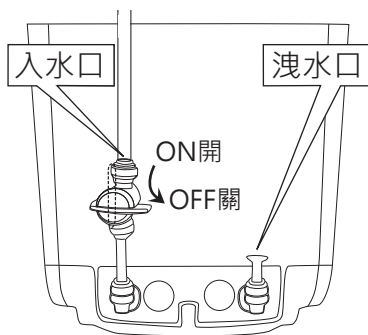

## 日常保養與注意事項

- 1.出水口清洗：出水口為較容易藏污納垢的地方，建議一個星期用布擦拭出水口一次。
- 2.水桶：水桶內的水須保持在吸水孔之上，以防馬達抽不到水。
- 3.高氧水的氣泡-出水時，發現氣泡變少，有幾種可能：
  - a.溶氧不及，可能連續出水導致，請等待三分鐘後再出水，若氣泡仍少，此時請長按氧氣進氣鍵3-5秒，並等三分鐘再出水。
  - b.檢查氧氣瓶是否已經用完，如用完請聯絡客服人員更換氧氣瓶。
- 4.氧氣進氣鍵使用時，因為進氣與壓力的變化，可能會有嘶嘶(或吱吱)等的哨音，乃正常現象。



## 售後服務

- ◎本水機保固自出貨日起算一年。
- ◎本水機於保固期間內，若於正常使用狀況下發生故障，本公司免費提供維護與零件維修。
- ◎在保固期間內有下列情形之一，恕本公司不負免費維修，亦不負損害賠償之責：
  1. 未能出示產品保證書正本或未使用指定耗材。
  2. 保證書正本無法提示、機型機號不符、內容空白、填寫不實、塗改或無法辨識。
  3. 使用不當或非經本公司服務站修理、改造等導致損害。
  4. 因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境、昆蟲等因素造成故障或損壞者。
  5. 若零件尚可使用，係貴客戶要求更新時，本公司將酌收零件費用，零件費用依本公司所定價目為準。
  6. 未按本說明書使用，造成水機故障或造成重大事故者。
- ◎逾保固期間，經本公司對報修產品進行檢測，並告知維修估價後，若貴客戶表示不願維修，本公司得酌收檢測費。
- ◎本產品自出售時起算已逾五年所生之故障報修，如本公司尚有零件可供維修，當竭誠服務，並依規定收費。




# Biyoung High Oxygenated Water Dispenser

Protect Health of Your Entire Family

## Table of Contents

Safety Precautions	1
Product specification	2
Installation Guidance	3
Operation Instructions	5
Daily Maintenance and Precautions	6
Service	7
Product Warranty Card	Footer

# Safety Precautions

	Warning	Actions that cause human injury or product damage.
	Attention	Actions that cause serious damage to the product.

## Warning

1. Do not dismantle or modify this unit.
2. Do not place the water dispenser in direct sunlight, or near a radiator, stove, or similar heat source.
3. Never touch the power plug with wet hands.
4. Before moving the water dispenser, be sure to remove the power cord.
5. When mounting the water dispenser on a table, be careful not to place it on the edge of the table to avoid falling.
6. Make sure that the power cord is not damaged, does not come in contact with hot objects such as a heater, or stay under heavy load.
7. If the power cord or plug is damaged, do not plug in.
8. If water leaks, abnormal noise, or odor occurs, turn off the power immediately, unplug the power cord, and call the customer service center.

## Attention

1. Please install and use in a flat place to prevent it from falling or dropping.
2. Do not use the unit in the bathroom or in a place of high moisture.
3. When cleaning the water dispenser, wipe it with a piece of wet cloth.
4. When the water is replenished with oxygen, several pressure relief and slight motor operating sounds will appear. This is a normal, and use it with relief.
5. Make sure that the amount of water is sufficient to avoid idling of the motor due to lack of water during pressurization.
6. The power shortage will reset the filter replacement time to the state of unused.
7. For any product problem, please contact the dealer or customer service center.

## Product specification

Appearance size (length, width, height)	400mm x 220mm x 450mm
Rated voltage	110V / 220V
Frequency	AC / 50 / 60HZ
Maximum Power	29W
Net Weight	12kg

# Installation Guidance

Scan QR CORD to watch installation videos ►




## FIRST. Accessories List

One set of transformer and filter (each one of orange, green and blue).  
One roll of blue and white pipe each, one bucket, one oxygen cylinder, one manual, one ball valve, and one date label.



## ASECOND.Filter Installation

1. Filter position from right to left, the order is orange, blue, and green.
2. Screw the filter counterclockwise to fixed state.
3. Attach the installation date to each filter.

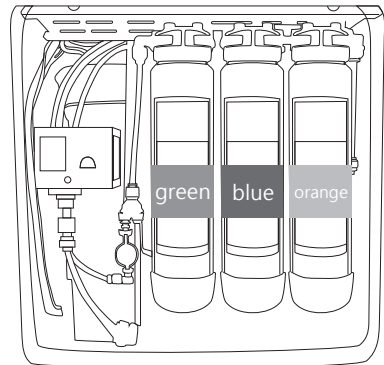


## THIRD.Installation of Oxygen Cylinder

Install the oxygen tank at front view' s left hand side of the unit.  
In order to prevent air leakage, installation should be performed by the professional engineering staff, or refer to installation video in the official website.

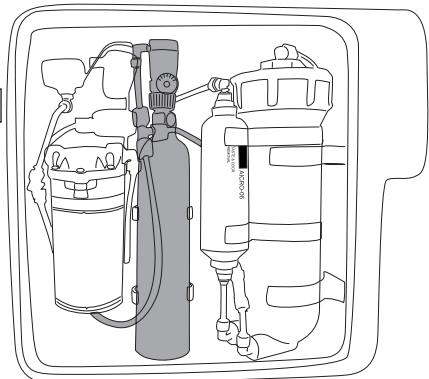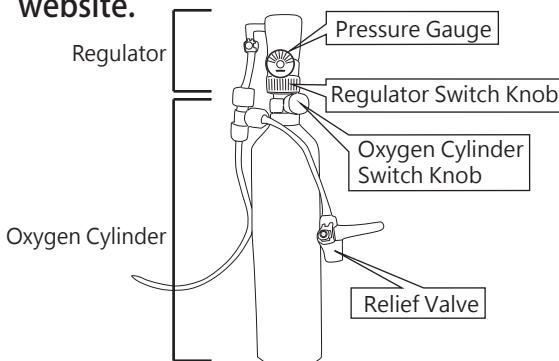


## FOURTH. Bucket installation

1. One quick-connect valve Inside the bucket. First, one should be familiar with the operation of the switch valve. When the switch bar is aligned with the pipe, it is open; the cross is off.
2. Press and hold the quick-connect rotary valve to insert and remove the tubing (as shown), and cut appropriate length to connect the bucket to the water dispenser.

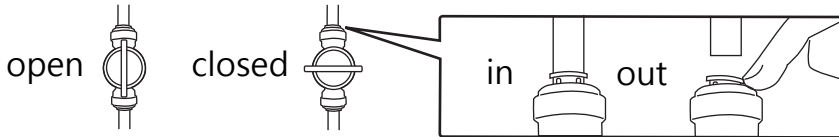

## Fifth. Filter Cleaning


Step 1. Make sure that the water flow is smooth, the switch between the bucket and inlet is open, and the drain is closed

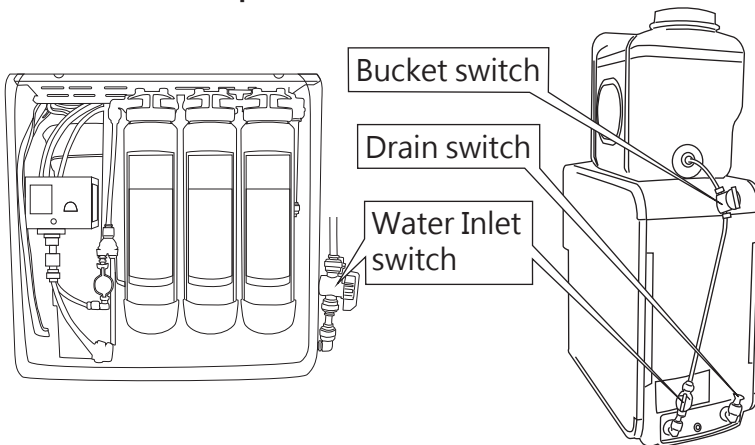

- Step 2. Press and hold the Water Output key until water flows out.  
Step 3. The motor operation indicator will flash for 15 to 60 seconds.  
Step 4. After the lamp is flashing, press the oxygen inlet button for more than 3 seconds.

※ Attention! Automatic water release will be about 300-500c.c., and a container is needed to hold the water.

Step 5. Repeat step 4 for about 3 to 5 times until the activated carbon is clean, then you can drink high-oxygen water.

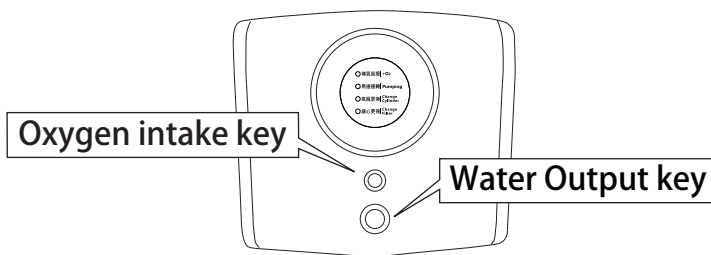

# Operation Instructions

Instruction A: There are 4 lights in the disk above the panel and 2 press keys below.

03 Cylinder replacement: When the light is flashing, it indicates that the oxygen is about to run out, reminding you to replace the oxygen cylinder. Please contact customer service.

02.PUMP : Light on indicates that the high-pressure gun barrel is pressurized and filled with water.

01.O<sub>2</sub> : Light on indicates that oxygen is being supplied.

- 補氧氣燈 | +O<sub>2</sub>
- 馬達運轉 | **Pumping**
- 氣瓶更換 | **Change Cylinder**
- 濾心更換 | **Change Filter**


04.FILTER : Lights on after 90 days usage, indicating that the filter should be replaced. Please contact customer service.

05. Oxygen Intake Key  
Press and hold this key for 3 seconds to supplement oxygen until the unfiltered water flows out about 350 c.c. Before touching this key, please take a container to hold the undrinkable water.

06. Water Output key :  
a. Long press this button to make high oxygenated water.  
b. When the oxygen light and the motor running light are on at the same time, the water cannot be discharged.  
c. When the motor running light goes out, press the water key again. After 3 times, there is still no water, indicating that there is no water in the water source. Please check the water source first.

## Instruction B: Filter replacement

1. Switch off the inlet valve at the back to stop the water entering.
  2. Press and hold the water key to drain the water.
  3. Unplug the plug to avoid electric shock.
  4. Remove the filter that needs to be replaced, and affix the sticker of the installation date, note the installation date.
  5. Reset the time. Press the Oxygen Inlet button at the speed 3 times in two seconds, then the filter replacement signal will flash four times to indicate successful setting.
- ※ The orange filter is recommended to be replaced every 3 months.
  - ※ For green and blue filter, it is recommended to replace them every 6 months.

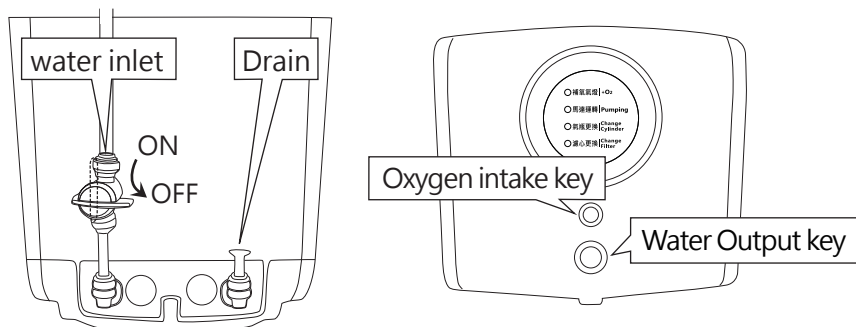

## Daily maintenance and precautions

1. Outlet cleaning: The outlet is a place where filth is more likely to be found. It is recommended to wipe the outlet with a cloth in a week.
2. Bucket: The water in the bucket must be kept above the level of the suction hole to prevent that no water can be pumped by the motor.
3. Fewer bubbles in high-oxygen water: When the water is discharged with fewer bubbles than normal, there are several possibilities:
  - a. Continuous water effluence may lower oxygen dissolving rate. Please wait for three more minutes before the water is discharged again. If the amount of bubbles is still low, press and hold the oxygen intake button for 3 to 5 seconds, and wait for three minutes before the next discharge.
  - b. Check if the oxygen bottle is used up. If it is used up, please contact customer service personnel to replace the oxygen bottle.
4. When the oxygen intake button is pressed, hissing or high-pitched whistle sounds can be heard. Due to changes in oxygen intake pressure, this is normal.



## Service

The warranty for this unit shall be one year calculated from the date of shipment.

- ◎ If the unit fails by normal use in the warranty period, the company will provide maintenance and spare parts free of charge.
- ◎ If there is one of the following circumstances during the warranty period, the company will not be responsible for free maintenance and will not be liable for damages:
  1. Fail to present the original product warranty or use the unspecified consumables.
  2. The original of the product warranty cannot be prompted, the model number does not match, the content is blank, and content in filling is incorrect, altered or unrecognizable.
  3. Damage caused by improper use or repair or modification not by our service station.
  4. Failure or damage caused by natural disasters, lightning strikes, abnormal voltages, the environment changes, insects, etc.
  5. If the parts are in good condition, customers will pay for the part replacement by their request. If the parts are still available, the cost of the part shall be subject to the pricing of the company.
  6. Failure to use according to this manual will cause the unit malfunction or induce a major accident.
- ◎ The company will charge inspection fees for units over the warranty period, if the customer indicates that he or she is not willing to repair.
- ◎ Units sold for over five years , as there are parts available for maintenance, the company is willing to provide service and charge in accordance with pricing regulations.



百氧生物科技有限公司  
Biyong Biotechnology Co.,Ltd  
百氧水機產品保固卡  
Product warranty card

感謝客戶選購本公司產品，為確保客戶的權利，敬請要求經銷商填寫購買日期及加蓋店章。

Thank customers for purchasing our products. In order to ensure the rights of customers, please ask the dealer to fill out the purchase date and stamp the shop stamp.

本保固卡請客戶妥善保存，即可享有自出貨日起一年之保固服務。  
This warranty card requires the customer to keep it properly and enjoy a warranty of one year from the date of shipment

氧氣瓶與濾心的更換服務，請連絡客服專業人員處理，切勿自行充填或更換，否則造成的問題本公司概不負責。

The replacement service of oxygen cylinders and filter cartridges should be handled by a customer service professional.

Do not fill or replace them by yourself. Otherwise, the company will not be responsible for the problems.

如對本產品有任何建議或問題，請於上班時間與客服人員連絡。

If you have any suggestions or questions about this product, Please contact customer service staff during office hours.

客服專線DLD：0809-095-168 (台灣地區)

週一~週五 Mon~Fri AM09：00 - PM06：00

商品名稱 Product		購買日期 Date of purchase	
型號 TYPE		經銷商店章 Dealer shop stamp	
產品序號 Product serial number			
姓名 Names			
電話 Phone			



[www.biyounghwater.com](http://www.biyounghwater.com)

TEL : +886-7-9728881

FAX : +886-7-3855953

客服專線Customer Service(Taiwan) : 0809-095-168

807高雄市三民區大順二路363號

No.363, Dashun 2nd Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan (R.O.C.)